


How to start 3M™ Precision Line Knifeless Tape


For complete application instructions, go to www.3M.com/KnifelessTape

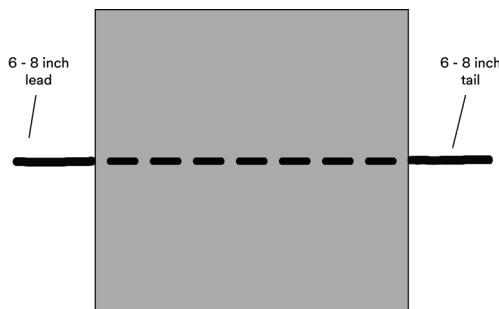

1. Begin with 6-8 inches of tape (before and after) where the graphic will be cut and lay down Knifeless Tape. Apply the film over the tape, leaving the lead and tail visible.

Comience con 6-8 pulgadas de cinta (antes y después), donde se cortará el gráfico y se colocó la cinta Knifeless. Aplicar la película sobre la cinta, dejando el principio y final de la cinta visible.

Legen Sie die Schnittlinie auf dem zu folierenden Untergrund fest und kleben Sie das Knifeless Tape auf die Schnittlinie mit jeweils ca. 15 cm Überstand zu beiden Seiten. Positionieren Sie die zu verklebende Folie und räkeln Sie sie mit Druck über das Knifeless Tape an. Um eventuelle Lufteinschlüsse zu entfernen, drücken Sie die Folie auf der Schnittlinie noch einmal mit dem Finger an.

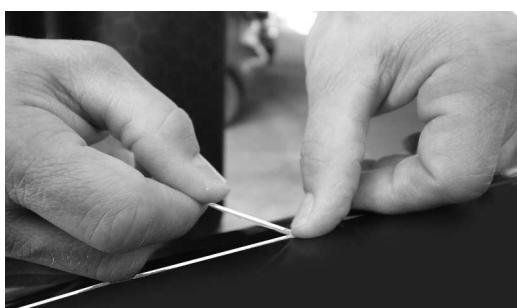

2. Fold the start of the tape back over itself approximately 3 inches. Press thumb firmly on folded edge, covering at least 1/2 inch of tape.

Doblar el inicio de la cinta sobre sí mismo aproximadamente 3 pulgadas. Presione el pulgar firmemente en el borde doblado, cubriendo al menos 1/2 pulgada de cinta.

Lösen Sie an einer Seite das überstehende Ende des Knifeless Tape bis ca. 8 cm zur Folienkante ab und falten Sie es auf sich selbst um.



3. Firmly grasp the end of the tape with your thumb and index finger positioning your two thumbs close together to start the filament. Gently pull the line to tear the carrier tape and expose the filament. Pull the line back and not upward, stopping before the edge of the graphic.

Sujete firmemente el extremo de la cinta con los dedos pulgar e índice de colocando los dos pulgares juntos para empezar el filamento. Tire suave- mente de la línea de rasgar la cinta base y exponer el filamento. Tire de la línea de atrás y no hacia arriba, deteniéndose antes de el borde de la gráfica.

Drücken Sie mit dem Finger auf die Umfaltstelle und ziehen Sie das Knifeless Tape, bis der Faden sich durch das Trägerband freigeschnitten hat. Ziehen Sie den Faden weiter und führen Sie ihn beim Schneiden in einem flachen Winkel bis zur Folienkante.

3M

How to start 3M™ Precision Line Knifeless Tape



4. Fold the filament over the graphic. Press your thumb over both the filament and the graphic edge. Gently tug the filament to start cutting into the graphic, continuing to pull the line back and not upward. Slide the carrier tape out from under the film.

Doble el filamento sobre el gráfico. Presione su pulgar sobre el filamento y el borde del gráfico. Tire suavemente el filamento para iniciar el corte en el gráfico, sin dejar de tirar de la línea de atrás y no hacia arriba. Deslizar la cinta base de debajo de la película.

Legen Sie den Faden über die Folienkante. Drücken Sie mit dem Finger auf den Faden und die Folienkante und ziehen Sie den Faden zum Schneiden der Folie mit gleichmäßiger Geschwindigkeit in flachem Winkel weiter. Entfernen Sie nach dem Schneiden den Folienüberschuss und das Trägerband. Erwärmen Sie die Folienkante und drücken Sie sie fest an.

3M Commercial Solutions
3M Center, Building 220-12E-04
St. Paul, MN 55144 USA

Phone 1-800-328-3908
Web 3M.com/KnifelessTape

3M is a trademark of 3M. Used under license in Canada.

© 3M 2016. All rights reserved. Please recycle.